

充電クレードル

MESH-100CCR 取扱説明書・保証書

©2020 Sony Corporation Printed in Japan

お買い上げいただき、ありがとうございます。

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。


本書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。本書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

内容品を確認する

- 充電クレードル (1)
- USB ACアダプター (1)
- USBケーブル (1)
- 取扱説明書・保証書 (本書) (1)

充電する

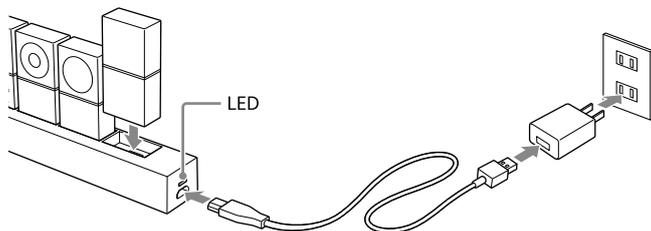

1 付属のUSBケーブルで、充電クレードルとUSB ACアダプターを接続し、USB ACアダプターをコンセントに接続する。

正しく接続されると、LEDが緑で点灯します。

2 MESHブロックを充電クレードルにセットする。

LEDが緑からオレンジ色に変わり、充電が始まります。LEDが緑に戻ると、充電完了です。

主な仕様

使用温度範囲

0°C～35°C

最大外形寸法

約210 mm × 24 mm × 20 mm (幅/奥行/高さ)

質量

約60 g

充電時間^{*1}

約1時間30分

^{*1} 周囲の温度や使用状態により、上記の時間と異なる場合があります。

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

商標と著作権について

記載されている会社名、製品名、システム名等は、各社の登録商標もしくは商標、または弊社の商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。

警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はまちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。



安全のための注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項をよくお読みください。

定期的に点検する

コネクターにほこりがたまっていないか、故障したまま使っていないか、などを定期的に点検してください。

故障したら使わない

動作の異常や本体の破損に気づいたら、お買い上げ店にご相談ください。

万一、異常が起きたら

- LEDが赤く点灯したら
- 煙が出たら
- 異常な音、においがしたら
- 内部に水、異物が入ったら
- 製品を落としたり、破損したときは



USB ACアダプターをコンセントから抜き、USBケーブルを充電クレードルから取り外してください。その後、お買い上げ店にご相談ください。

警告表示の意味

本書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。




この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

注意を促す記号



行為を禁止する記号



この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

行為を指示する記号



下記の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがの原因となります。

水のかかる場所や湿気のある場所に置かない

水のかかる場所や湿気のある場所では使用しないでください。火災や感電の原因となります。



分解や改造をしない

火災や感電、けがの原因となります。



内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となることがあります。万一、水や異物が入ったときは、USBケーブルを抜いて、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にご相談ください。



高温下では使用しない

高温の場所で本機を使用すると、火災、発火、発煙の原因となることがあります。周囲温度が35℃を超える場所や、直射日光のあたる場所では使用しないでください。



禁止

本機の端子に異物を入れない

端子がショートして、誤動作や故障の原因となることがあります。



禁止

USBケーブルは正しく配置する

USBケーブルは足に引っかけたりして引っばると本機の落下や転倒などにやりがけの原因となることがあるため、充分注意して接続・配置してください。



指示

USBケーブルを傷つけない

熱器具に近づけたり、加熱したり、加工したりすると火災や感電の原因となります。また、USBケーブルを抜くときは、ケーブルに損傷を与えないように必ずプラグを持って抜いてください。



禁止

MESHブロック以外の機器に使用しない

火災やけがの原因となることがあります。



禁止

長期間使用しないときは、電源を外す

長期間使用しないときは、USB ACアダプターをコンセントから外したり、USBケーブルを本機から外して保管してください。火災の原因となることがあります。



指示



下記の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

安定した場所に置く

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、本機が落ちてけがの原因となることがあります。また、置き場所の強度も充分に確認してください。



指示

使用上のご注意

取り扱いについて

- 充電クレードルは防水・防滴仕様ではありません。
 - 水濡れや汗浸入により、内部が腐食し、故障の原因となることがあります。
 - 水がかからないように注意し、湿気の多い場所での使用は避けてください。
 - マイクロUSBコネクタ部は、濡れた手で触らないようご注意ください。
- 充電クレードルは精密に調整してあります。分解、改造などはしないでください。
- 次のような場所には置かないでください。
 - 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど、温度の高い所
 - 窓を閉め切った自動車内(特に夏季)
 - 風呂場など、湿気の多い所
 - ほこりの多い所、砂地の上
- お使いになるときは、接続する端子に対して、MESHブロックやコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。正しい方向で抜き差ししないと、破損・故障の原因となります。

充電について

- 充電には付属のUSB ACアダプターおよびUSBケーブルをご使用ください。付属品以外をご使用になると、充電できない場合や正常に動作しなくなる場合があります。
- 電源を接続していないノートパソコンと充電クレードルを接続すると、ノートパソコンの電池が消耗します。付属のUSB ACアダプターを使って充電してください。

お手入れについて

- お手入れは、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。中性洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、薬品などは、変形、変色の恐れがありますので、使わないでください。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

本書またはMESHサポートページをもう一度ご覧になってお調べください。

- 保証期間中の修理は**
保証書の記載内容に基づいて、製品交換にて対応させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間経過後の修理は**
ご要望により有料にて製品交換対応させていただきます。
- 部品の保有期間について**
当社では充電クレードルの性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後3年間保有し、その間における故障時には製品交換にて対応させていただきます。

保証書

引取修理

品名	充電クレードル
型名	MESH-100CCR
お買上げ日	年 月 日

本書は、本書記載内容(下記記載)で無料修理を行うことをお約束するものです。お買上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、お客様欄にご記入の上、修理をお申付けください。

販売店	
-----	--

お問合せ先：修理相談窓口
フリーダイヤル：0120-252-645
携帯電話・PHS・一部のIP電話からは、050-3754-9592
https://meshprj.com/support/
ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

保証期間	お買上げの日から 1年
お客様住所 お名前	電話 - - 様

無料修理規定

- 正常な使用状態で保証期間内に製品(ハードウェア)が故障した場合には、本書に従い無料修理をさせていただきます。本書記載の修理対応の種別(出張修理、持込修理、引取修理)をご確認の上、以下の要領でご依頼および本書(再発行しませんので、大切に保管してください)の提示・提出をお願いいたします。なお、受付窓口の種類は、(1)お買上げのお店、(2)お近くのソニーサービスステーション、(3)本書に記載の修理相談窓口の3種類です。

種別	受付窓口	保証書の提示・提出	注意事項
出張修理	(1)(2)(3)	出張修理担当者が訪問した際に提示	※1
持込修理	(1)(2)	持参した製品の修理依頼の際に提示	※2
引取修理	(3)	製品の引取時に指定業者へ提出	

- ※1 離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理となる場合、出張費用(実費)を申し受けます。
 - ※2 (1)(2)へのご依頼が難しい場合は、(3)にご相談ください。
- お客様のご要望により、出張修理の種別について引取修理を、持込修理の種別について出張修理・引取修理を、引取修理の種別について出張修理を行う場合は、別途所定の料金を申し受けます。
 - 保証期間内の故障でも次の場合には有料となります。
 - (1)本書のご提示がない場合(2)本書にお買上げ日および販売店の記載がない場合または本書の記載を書き換えた場合(3)保証期間中に発生した故障について、保証期間終了後に修理依頼された場合(4)使用上の誤り(取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用をしなかった場合を含む)による故障・損傷(5)他の機器から受けた障害または不当な修理、改造による故障・損傷(6)お買上げ後の移設、輸送、落下などによる故障・損傷(7)火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧などによる故障・損傷(8)業務用など一般家庭用以外での使用による故障・損傷(9)消耗・摩耗した部品の交換、汚損した部分の交換
 - 故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。
 - 修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。また、修理により交換した部品は弊社が任意に回収のうえ適切に処理・処分させていただきます。
 - 本書に基づく無料修理(製品交換を含む)後の製品については、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
 - 故障によりお買上げの製品を使用できなかったことによる損害については補償いたしません。
 - 記録媒体を搭載または使用する製品の場合、故障の際または修理・交換により記録内容が消失等する場合がありますが、記録内容についての補償はいたしません。
 - 本書は日本国内でのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

修理メモ

- *本書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- *保証期間後の修理については、取扱説明書等をご覧ください。G01-2

使いかたのご相談・よくあるお問い合わせ

MESHサポートページ <https://meshprj.com/support/>

修理のご相談

MESHサポートページ <https://meshprj.com/support/>

フリーダイヤル0120-252-645

携帯電話・PHS・一部のIP電話..... 050-3754-9592

FAX0120-333-389

ソニー株式会社

〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

保証書とアフターサービス

保証書

所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。